PASSION DRIVES
Since 1924

NEW MG GS

InkaNet

EQUIPPED

USER GUIDE

คู่มือการใช้งาน อินคาเน็ต

inkaNet

EQUIPPED

สารบัญ

ABOUT inkaNet 1

แนะนำข้อมูลเบื้องต้น 2-3

ความสามารถในการใช้งานอินคาเน็ตของรถยนต์รุ่น MG GS 4

วิธีลงทะเบียนการใช้งาน 5-8

ฟังก์ชันการใช้งาน

- การตรวจสอบสถานะของรถยนต์ 9
- การแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์ 10
- การแจ้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 11
- การควบคุมการทำงานของรถยนต์ 12-13
- การตรวจวิเคราะห์รถยนต์ 14
- การวางแผนการเดินทาง 15-16
- ระบบการนำทางรถยนต์ 17-18
- ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ 19
- ระบบเลขาฯ ส่วนตัว (i-CALL) 20

โทรออกและรับสายผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์ (SMART CALL) 21

รับและส่งข้อความผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์ (SMART SMS) 22

แชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์ (WIFI - HOTSPOT) 23

ABOUT

inkaNet

EQUIPPED

ระบบ inkaNet ที่มีเฉพาะในรถยนต์ MG ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นกว่าเดิม

ระบบสื่อสารอัจฉริยะ “อินคาเน็ต” เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ให้รถกับคุณ คุยกันได้ เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจในทุกการเดินทาง ด้วยการสั่งการรถยนต์ MG ผ่านสมาร์ทโฟนได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

เริ่มต้นการใช้งานอินคาเน็ต ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “inkaNet” บนสมาร์ทโฟนของคุณ ซึ่งรองรับได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ANDROID

iOS

จากนั้นลงทะเบียน เพื่อกำหนดชื่อ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเริ่มต้นการใช้งานอินคาเน็ตได้เลยทันที

APPLICATION inkaNet

แนะนำข้อมูลเบื้องต้น

ให้คุณทราบสถานะปัจจุบันในทุกส่วนได้แก่ ระยะทางการขับขี่ ระดับกระแสไฟในแบตเตอรี่ และระดับน้ำมันช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง อย่างปลอดภัย และ icon การบำรุงรักษาจะขึ้นแจ้งเตือน เมื่อถึงช่วงเช็คระยะ

ตรวจสอบสถานะรถยนต์

แจ้งเตือนคุณทันที หากเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับรถยนต์ เมื่อมีการเคลื่อนที่แบบผิดปกติหรือมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ เพิ่มความปลอดภัยในอีกขั้น

แจ้งอัตราการบริโภคน้ำมัน โดยแสดงผลในรายสัปดาห์ และรายเดือนช่วยให้คุณทราบพฤติกรรมการขับขี่สามารถวางแผนประหยัดได้มากขึ้น

ฟังก์ชัน FIND MY CAR (ไฟหาตำแหน่งรถ) ระบบสามารถสั่งการให้รถยนต์เปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณสามารถหารถได้ง่ายขึ้น

เมื่อพบปัญหาใดๆ คุณสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

โบรชัวร์ออนไลน์

เลือกรุ่นรถ

กล่องข้อความและข่าวสาร

อัพเดตการทำงาน

ให้คุณทราบสถานะปัจจุบันในทุกส่วนได้แก่ ระยะทางการขับขี่ ระดับกระแสไฟในแบตเตอรี่ และระดับน้ำมันช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง อย่างปลอดภัย และ icon การบำรุงรักษาจะขึ้นแจ้งเตือน เมื่อถึงช่วงเช็คระยะ

ข้อมูลรถยนต์

หมดกังวลว่า “ล็อคประตูรถแล้วหรือไม่” เพราะคุณสามารถสั่งงานได้ที่นี่ ไม่ว่าตัวคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ไม่พลาดทุกการเดินทาง เพราะคุณสามารถค้นหาจุดหมายได้อย่างแม่นยำ พร้อมตรวจสอบสภาพการจราจรได้ด้วย อีกทั้งสามารถค้นหาตำแหน่งของรถ และกำหนดขอบเขตการใช้งานเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ตั้งค่าการใช้งานและข้อมูลของคุณ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก

ความสามารถในการใช้งานอินคาเน็ต ของรถยนต์รุ่น MG GS

InkaNet EQUIPPED

NEW MG GS

NAVIGATION
ระบบการนำทางรถยนต์

ให้คุณเดินทางไปจุดหมายปลายทางได้ง่ายขึ้นด้วยระบบนำทาง Google Mapsและสามารถติดตามตำแหน่งรถยนต์ของคุณผ่าน Call Centre ได้แบบ Real Time

FUEL CONSUMPTION
แจ้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน

ให้คุณทราบพฤติกรรมการขับขี่พร้อมแสดงผลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันในการขับขี่ โดยเปรียบเทียบเป็นค่าเฉลี่ยทั้งแบบรายสัปดาห์และรายเดือน

i-CALL
ระบบเลขาฯส่วนตัว

อำนวยความสะดวกให้คุณในการหาเส้นทาง ติดต่อ สอบถามหรือขอรับคำแนะนำการช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านมือถือเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ELECTRONIC FENCE
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดขอบเขตรัศมีรถของคุณตั้งแต่ 500ม.-10กม. ในกรณีที่รถคุณออกจากขอบเขตที่กำหนดระบบจะแจ้งเตือนทันที

TRAVEL PLAN
วางแผนการเดินทาง

ส่งแผนการเดินทางจากคอมพิวเตอร์ไปยังหน้าจอวิทยุรถยนต์ของคุณให้คุณไม่พลาดทุกการเดินทาง

REMOTE VEHICLE DIAGNOSIS
การตรวจวิเคราะห์รถยนต์

ให้คุณเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัยได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น และติดต่อขอรับคำแนะนำการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันที

REMOTE VEHICLE CONTROL
การควบคุมการทำงานของรถยนต์

คุณสามารถสั่งล็อค / ปลดล็อคระยะไกลผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ Call Centre และยังสามารถค้นหารถด้วย Find My Car โดยระบบจะสั่งให้รถเปิดไฟหน้าเพื่อสะดวกต่อการหาตำแหน่งรถยนต์

VEHICLE ALARM
การเตือนความผิดปกติของรถยนต์

เมื่อรถของคุณมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือมีการเคลื่อนที่ผิดปกติระบบจะแจ้งเตือนทันที

VEHICLE STATUS UPDATE
การตรวจสอบสถานะของรถยนต์

ให้คุณตรวจสอบสถานะของรถยนต์ได้ง่ายๆ

- สถานะของประตูรถยนต์
- ระดับแบตเตอรี่
- ระดับน้ำมันในถัง
- อุณหภูมิภายนอกรถ

SMART CALL
โทรออก และรับสาย ผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์

ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อแม้จะลืมพกโทรศัพท์มือถือ

SMART SMS
รับ และส่งข้อความ ผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์

ให้คุณไม่พลาดทุกข้อความแม้จะลืมพกโทรศัพท์มือถือ

WI-FI HOTSPOT
แชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์

เชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ตลอดเหมือนมี Wi-Fi Router ตามไปทุกที่

REGISTER

วิธีการลงทะเบียนการใช้งาน
คุณสามารถลงทะเบียนใช้งาน inkaNet ได้โดยง่าย
และสะดวก สามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง คือ

01

MOBILE APP

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยการ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
inkaNet

GET IT ON Google play

ANDROID

Download on the App Store

iOS

02

WEBSITE

ลงทะเบียนผ่าน
http://inkanet.mgthai.com/

ลงทะเบียนการใช้งานผ่าน MOBILE APP

01
เลือกคำสั่ง ข้อมูลส่วนบุคคล

02
เลือกคำสั่ง ลงทะเบียน

03
ตั้งชื่อ ผู้ใช้ และ รหัสผ่าน พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่มรับรหัสยืนยัน ระบบจะส่ง verification code ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณ

04
ระบุข้อมูลรถยนต์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

05
สำหรับการตั้งค่า PIN นั้นสามารถตั้งค่าได้ที่ Pin Code Setting โดยสามารถตั้งค่าเป็นตัวเลข 6 หลัก

ลงทะเบียนการใช้งานผ่าน
WEBSITE / http://inkanet.mgthai.com/

01

เลือกรุ่นรถยนต์
ที่คุณใช้งาน

02

จากนั้นเลือกคำสั่ง
“ลงทะเบียน” ที่มุมบนขวา

03

ตั้งชื่อ ผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ แล้วกดปุ่มรับรหัสยืนยันระบบจะส่ง verification code ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณ และนำรหัสมาใส่ในช่องรหัสยืนยันและกดส่ง

04

จากนั้นระบุข้อมูลรถยนต์

- รหัสตัวถังรถ 17 หลัก
- รหัสเครื่องยนต์ 10 หรือ 11 หลักท้าย โดยสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือรถยนต์ หรือคู่มือการรับประกัน

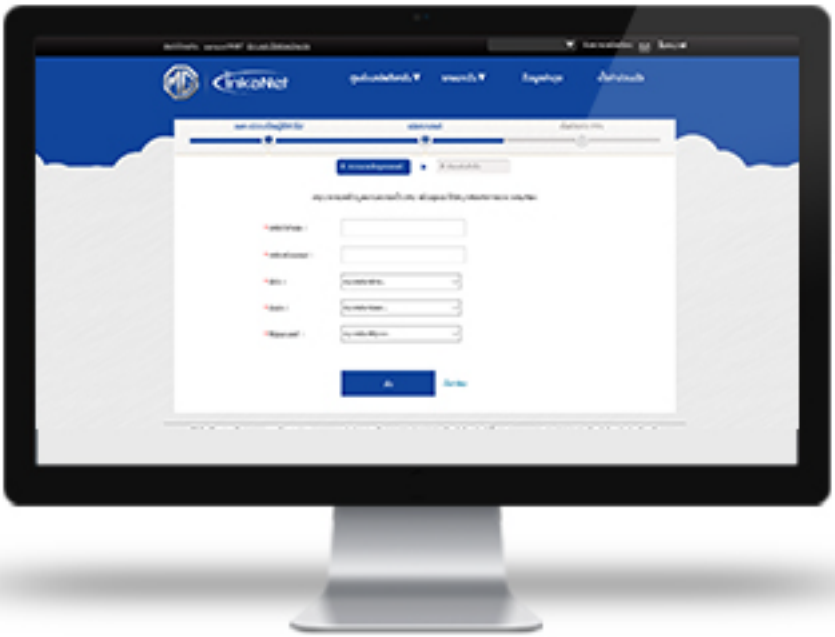

05

ขั้นตอนสุดท้าย
ตั้งค่า Pin code
เป็นตัวเลข 6 หลัก
และกดส่ง

หมายเหตุ

01 กรุณาจำรหัส Pin เพื่อใช้ในการติดต่อ Call Centre และใช้งานระบบ Lock-Unlock

02 ใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ทำการลงทะเบียน เพื่อ Log in ผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์ โดยเลือก icon เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน inkaNet บนหน้าจอวิทยุรถยนต์

การตรวจสอบสถานะของรถยนต์

ฟังก์ชั่นที่จะแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสถานะของรถยนต์โดยทั่วไป
เช่น ระดับน้ำมัน อุณหภูมิภายนอกตัวรถ แบตเตอรี่

01 กดเลือก ปุ่ม "อัพเดตสถานะ" เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบสถานะของรถยนต์

02 ระบบจะแสดงข้อความว่า คำสั่งเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นรอระบบส่ง ผลตรวจสอบสถานะภาพรถยนต์ มาให้เพื่อกด ยืนยัน

03 จากนั้นกดที่ปุ่มลูกศรชี้ลง ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะการทำงานของรถยนต์ ดังนี้

- สถานะการล็อกประตูอยู่หรือไม่ ประตูบานไหนปิดไม่สนิท
- อุณหภูมิภายนอกตัวรถ
- แสดงระยะทาง สถานะแบตเตอรี่ ระดับน้ำมันที่มีอยู่
- ระบบของเครื่องยนต์

การแจ้งเตือน ความผิดปกติของรถยนต์

แจ้งเตือนเมื่อรถมีการเคลื่อนที่ผิดปกติ หรือสตาร์ทเครื่องยนต์
โดยการส่ง PUSH NOTIFICATION ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ

01 เลือกที่ปุ่ม "เตือนสิ่งผิดปกติ" โดยระบบจะแจ้งให้ทราบความผิดปกติไม่ว่าจะเป็น

- เตือนเมื่อรถยนต์ของคุณมีการทำงานผิดปกติ
- เตือนเมื่อรถยนต์มีการเคลื่อนที่ผิดปกติ
- เตือนเมื่อมีการสตาร์ทเครื่องยนต์

02 สามารถตั้งค่าเปิด-ปิดการแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเอง

การแจ้งเตือน อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน

แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันในการขับรถยนต์ โดยสามารถแสดงเป็นค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ และรายเดือน เปรียบเทียบกับรถยนต์ MG ของบุคคลอื่นๆ เพื่อให้คุณควบคุมการใช้งานให้ประหยัดได้มากขึ้น

01 เลือกปุ่ม "การบริโภคน้ำมัน" เพื่อตรวจสอบอัตราการใช้น้ำมันของรถยนต์ของเรา

02 หลังจากนั้นระบบจะแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถยนต์ โดยจะแสดงเป็นกราฟ ซึ่งสามารถตรวจสอบอัตราการสิ้นเปลืองได้ 2 แบบคือ

- แบบสัปดาห์
- แบบเดือน

03 ระบบจะเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของคุณ กับผู้ขับขี่รถยนต์รุ่นเดียวกัน รายอื่น

การควบคุมการทำงานของรถยนต์

ไฟหาตำแหน่งรถ สั่งเปิดไฟหน้ารถ เพื่อให้คุณหารถยนต์ในที่มืดได้ง่ายขึ้น

01 เลือกปุ่ม "ไฟหาตำแหน่งรถ" ระบบจะทำการสั่งรถยนต์ให้แจ้งเตือนโดยเปิดไฟหน้ารถยนต์

การควบคุมการทำงาน ของรถยนต์

สั่งล็อค / ปลดล็อครถยนต์ระยะไกล ผ่านแอพพลิเคชั่น

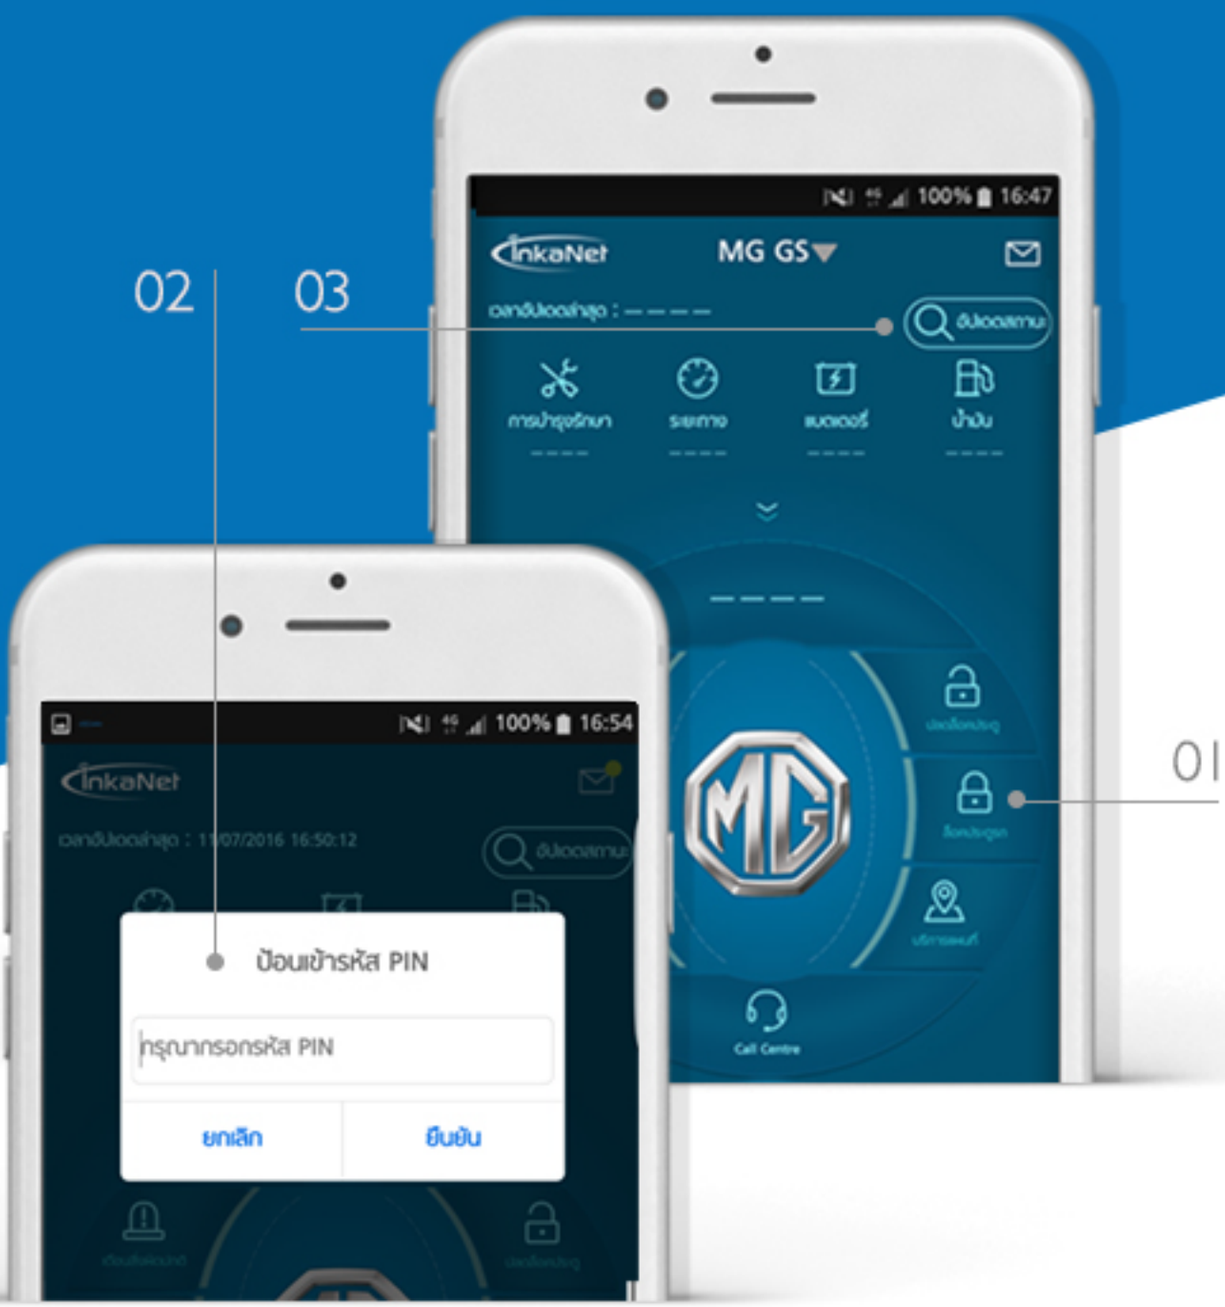

01 เมื่อกดปุ่ม "ปลดล็อคประตู" หรือ "ล็อคประตูรถ" ระบบจะสั่งงานไปยังรถยนต์ของคุณ

02 หากต้องการ ปลดล็อคประตู หรือ ล็อคประตูรถ ระบบจะให้คุณใส่รหัส PIN Code ยืนยัน

03 สามารถตรวจสอบสถานะประตูรถโดยกดปุ่ม อัพเดตสถานะ

การตรวจวิเคราะห์รถยนต์

ตรวจสอบความผิดปกติของรถยนต์ หรือได้รับ
การแจ้งเตือนผ่าน PUSH NOTIFICATION

01 เมื่อพบความผิดปกติของรถยนต์ คุณสามารถเช็คสถานะ
การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัย
เบื้องต้นได้ โดยกด อัพเดตสถานะ

02 ติดต่อ MG CALL CENTRE เพื่อให้ช่วยตรวจสอบ
ความผิดปกติของรถยนต์ และขอรับคำแนะนำการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันที

การวางแผนการเดินทาง

คุณสามารถส่งแผนการเดินทางจากคอมพิวเตอร์ไปยังหน้าจอวิทยุรถยนต์ของรถคุณ จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดทุกการเดินทาง

01

คุณสามารถเลือกวางแผนการเดินทาง ผ่านทาง http://inkanet.mgthai.com

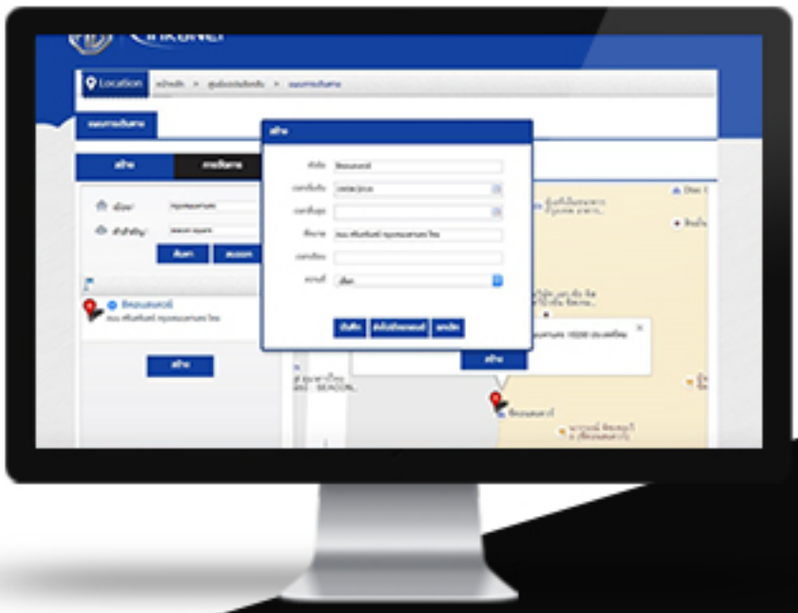

02

จากนั้นระบุ สถานที่ วันเวลา ที่คุณต้องการเดินทาง

03

ระบบจะทำการส่งแจ้งพิกัด ไปยังหน้าจอวิทยุรถยนต์ของคุณ

การวางแผนการเดินทาง

คุณสามารถส่งแผนการเดินทางจากโทรศัพท์มือถือ
ไปยังหน้าจอวิทยุรถยนต์ของรถคุณ จึงมั่นใจได้ว่า
คุณจะไม่พลาดทุกการเดินทาง

01 อีกหนึ่งช่องทางคุณสามารถโทรสอบถาม พร้อมขอเส้นทางจากระบบ Call Centre ในสมาร์ทโฟนของคุณ หรือ หน้าจอวิทยุ ในรถของคุณ

02 เจ้าหน้าที่ปลายสายจะทำการส่งพิกัดกลับมายังหน้าจอวิทยุในรถของคุณ

ระบบการนำทางรถยนต์

ให้ข้อมูลระบบนำทางผ่าน GOOGLE MAPS และผู้ใช้สามารถเช็คตำแหน่งรถยนต์ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถติดตามตำแหน่งรถยนต์ผ่าน CALL CENTRE ได้แบบ REAL TIME

01

เมื่อกดปุ่ม “บริการแผนที่” ระบบจะทำการเปิดแผนที่ให้กับคุณและสามารถใช้งานได้ดังนี้

02

ค้นหาสถานที่สำคัญ เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร หรืออื่นๆ

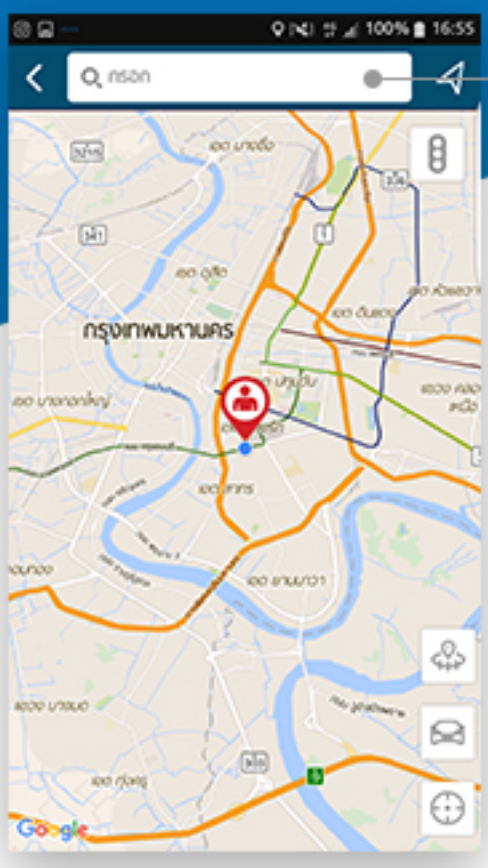

03

แสดงสภาพการจราจรแบบ Real time

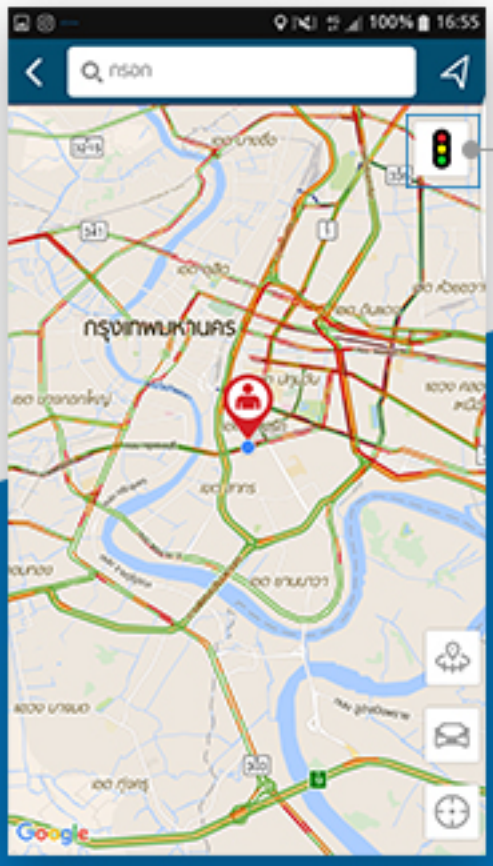

04

แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์และตัวคุณเอง

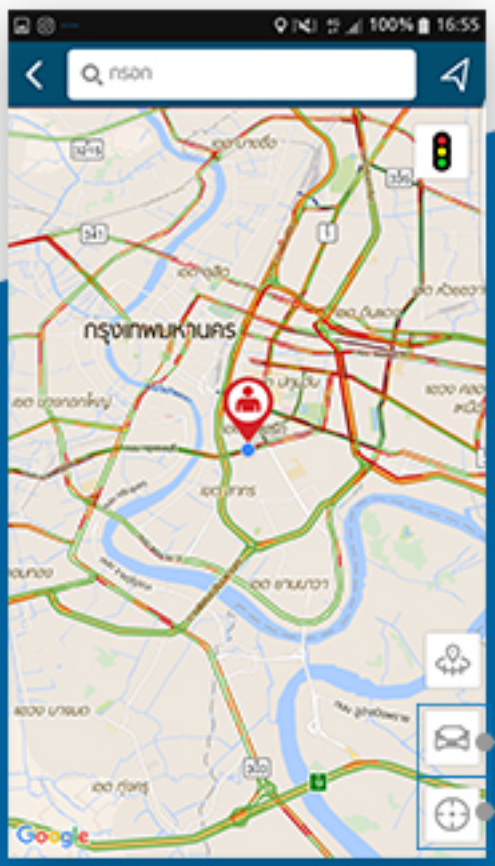

ระบบการนำทางรถยนต์

สามารถนำทางคุณไปยังรถยนต์ของคุณผ่าน
GOOGLE MAPS

01

เมื่อกดเลือก ปุ่ม "บริการแผนที่"
ระบบแสดงหน้าแผนที่

02

จากนั้นกดที่ ลูกศรมุมบนขวา

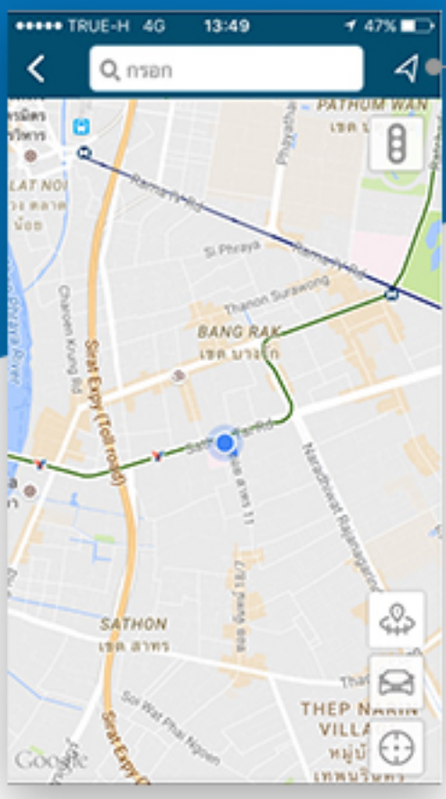

03

ระบบจะทำการแสดงให้เราเลือก
ไปยังรถยนต์ ของเรา

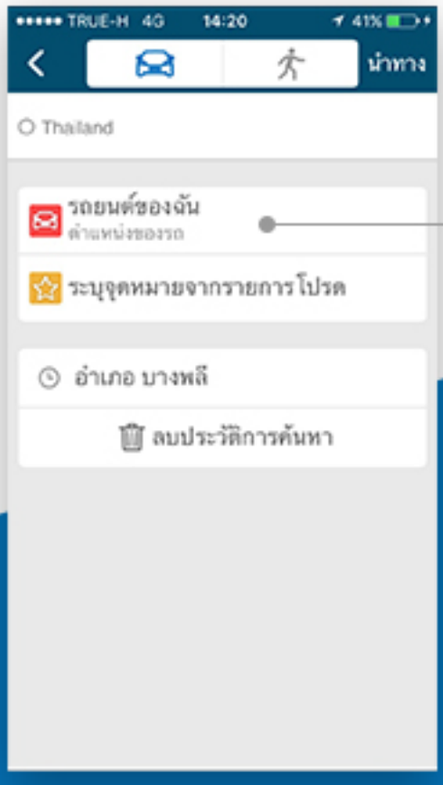

04

หลังจากนั้นระบบจะทำการเปิด
แผนที่เพื่อนำทางเราไปยังรถยนต์

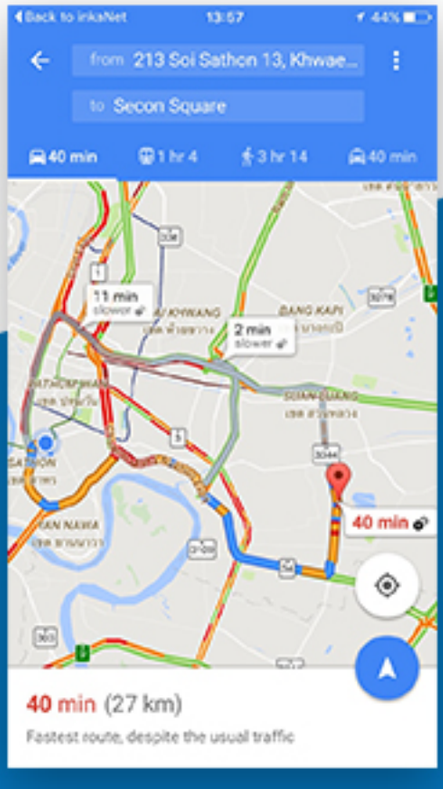

ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดขอบเขตรัศมีการขับรถยนต์เพื่อควบคุม
รถยนต์ของคุณได้แบบเรียลไทม์

01

เมื่อกดเลือก ปุ่ม "บริการ
แผนที่"ระบบแสดงหน้าแผนที่

02

กดเลือก รูป จากนั้นระบบ
จะทำการแสดงคำอธิบาย
การใช้งานและ กดยืนยัน

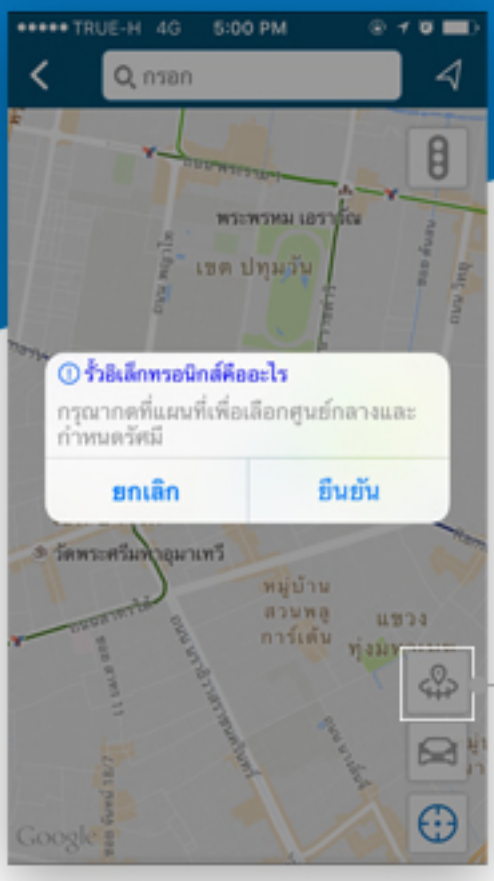

03

ค้นหาสถานที่ เพื่อทำการ
เลือกบริเวณที่ต้องการ
และเลือกรัศมี
ของขอบเขต และกดยืนยัน

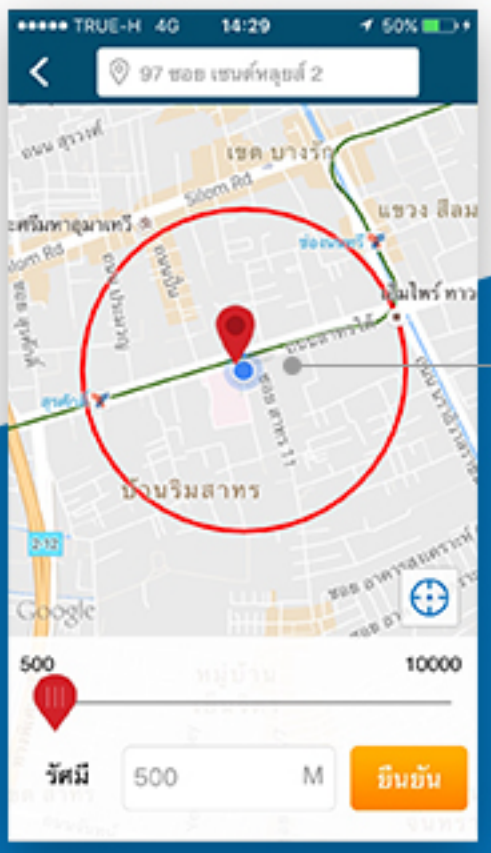

04

ผู้ขับขี่สามารถเลือกให้แจ้งเตือน
เมื่อรถยนต์ขับเข้าหรือออก หรือ
ทั้งสองอย่าง จากขอบเขต โดย
ระบบจะส่ง SMS ไปยังเบอร์
โทรศัพท์ที่ระบุ

ระบบเลขาส่วนตัว
(i - CALL)

ติดต่อ MG Call Centre
เพียงปลายนิ้วสัมผัส

01 การกดปุ่ม “Call Centre” ระบบจะทำการโทรออก เพื่อให้คุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ ตลอด 24 ชม. เหมือนมีเลขาส่วนตัวที่พร้อมให้คำแนะนำ

02 i-CALL จากหน้าจอวิทยุได้

โทรออกและรับสายผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์ (SMART CALL)

คุณสามารถรับสายและโทรออกจากหน้าจอวิทยุรถยนต์ ไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้ แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่บนรถ ทำให้ไม่พลาดทุกการติดต่อ

01 คุณสามารถรับสายและโทรออก จากหน้าจอวิทยุรถยนต์ ไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

02 ทำรายการจากสมุดโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ ประวัติการโทรออก และการกดโทรออกจากแป้นคีย์

รับและส่งข้อความผ่าน หน้าจอวิทยุรถยนต์ (SMART SMS)

คุณสามารถรับส่งข้อความ SMS
จากหน้าจอวิทยุรถยนต์ ไปยัง
โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นๆได้

01 ส่ง และรับข้อความได้ทันที จากหน้าจอวิทยุรถยนต์ไปยัง
โทรศัพท์เครื่องอื่น เพียงทำรายการจากสมุดโทรศัพท์ที่บันทึกไว้

02 ประวัติการโทรออก หรือส่งข้อความออกจากแป้นคีย์โทรโดยตรง
สะดวกแม้ในวันที่ลืมโทรศัพท์มือถือ

แชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์ (WIFI-HOTSPOT)

หน้าจอวิทยุทำหน้าที่เหมือน WiFi router
ให้คุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในโทรศัพท์มือถือได้

01 เลือกเมนู Setting มุมขวาบนจอวิทยุของคุณ
และเลือก เมนูไร้สาย

02 เปิดใช้งาน WiFi Hotspot จากหน้าจอวิทยุของคุณ

03 เลือก เปิด – ปิด ตั้งชื่อ รวมถึงรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน
WiFi Hotspot ของคุณ